



**hp:s** inbyggda webbserver

**HP 9200C**  
**Digital Sender**



# **HP:s inbyggda webserver**

## **Användarhandbok**

## **Upphovsrätt**

© 2004 Copyright Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Mångfaldigande, anpassning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet, utom i de fall som upphovsrättslagstiftningen medger.

Denna information kan komma att ändras utan föregående meddelande.

De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster framläggs i de uttryckliga garantimeddelanden som medföljer dessa produkter och tjänster. Inget av detta skall anses utgöra någon extra garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna information.

EWS v. 9,0

Edition 1, 9/2004

## **Varumärken**

Adobe® och PostScript® är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken i USA och tillhör Microsoft Corp.

# Innehåll

## 1 Översikt

Vad är en inbyggd webbserver? .....	1
Funktioner .....	2
Fler funktioner med en enhet för permanent lagring .....	2
HP Web Jetadmin och HP:s inbyggda webbserver .....	2
Systemkrav .....	3
Öppna HP:s inbyggda webbserver .....	3
Logga in och logga ut .....	3
Navigera i HP:s inbyggda webbserver .....	5

## 2 Visa produktstatus från informationsskärm bilderna

Enhetens status .....	8
Konfigurationssida .....	9
Status för förbrukningsmaterial .....	11
Användningssida .....	12
Information om enheten .....	13
Kontrollpanel .....	14

## 3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

Konfigurera enhet .....	16
Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet .....	17
E-postserver .....	17
Konfigurera utgående e-post .....	18
Konfigurera inkommande e-post .....	18
Varningar .....	19
Använda skärmbilden Varningar med en produkt .....	20
Skicka e-postkommandon till produkten .....	24
AutoSend .....	25
Säkerhet .....	27
Redigera andra länkar .....	28
Lägga till en länk .....	29
Ta bort en länk .....	29
Information om enheten .....	30
Språk .....	31
Datum & Tid .....	32

## 4 Ange alternativ för digital sändning

Använda DSS-programvaran .....	33
Allmänt .....	34
Skicka till e-post .....	35
Avancerade e-postinställningar .....	37
Adressera .....	38
Avancerade adressinställningar .....	40
Adressbok .....	41
Logg .....	42
Förinställningar .....	43

## 5 Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärm bilderna

Översikt . . . . .	45
--------------------	----

## 6 Använda Andra länkar som en resurs

hp instant support . . . . .	48
Hur hp instant support fungerar . . . . .	48
Information som du kan få från hp instant support . . . . .	48
Produktsupport . . . . .	48
Min tjänstelevantör och Mitt servicekontrakt . . . . .	49

## Sakregister

# 1 Översikt

## Vad är en inbyggd webserver?

En webserver skapar en miljö där webbprogram kan användas, ungefär på samma sätt som ett operativsystem, exempelvis Windows, skapar en miljö för program på datorn. En webbläsare, till exempel Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, kan visa innehållet på en server.

En inbyggd webserver är inte ett program som är installerat på en nätverksserver utan finns i en maskinvaruprodukt (till exempel en skrivare) eller i den inbyggda programvaran.

Fördelen med en inbyggd webserver är att den skapar ett gränssnitt för produkten som alla nätverksanslutna datorer kan ansluta till via en vanlig webbläsare. Inga speciella program behöver installeras eller konfigureras.

Med HP:s inbyggda webserver kan du läsa information om produktstatus, ändra inställningarna samt hantera produkten från datorn.

---

### Obs!

I den här guiden används termerna "produkt" och "enhet" med samma betydelse. När produkter eller enheter diskuteras i denna guide avser informationen HP LaserJet-skrivare, MFP:er eller HP Digital Sender-enheter. Mer detaljerad information om vilka funktioner som kan användas med din skrivare eller flerfunktionsenhet (MFP), eller digital sändningssupport finns i dokumentationen som följde med produkten.

---

## Funktioner

Du kan använda HP:s inbyggda webbserver när du vill granska produkt- och nätverksstatus eller hantera utskriftsfunktioner från datorn istället för att använda kontrollpanelen på produkten. Med HP:s inbyggda webbserver kan du:

- Granska meddelanden på kontrollpanelen samt information om produktstatus.
- Avgöra kvarvarande livstid för allt material och konfigurera specifik beställningsinformation för material.
- Gå till sidan med teknisk support för produkten.
- Lägga till eller anpassa länkar till andra webbsidor.
- Visa och ändra produktkonfigurationer, exempelvis fack-konfigurationer.
- Visa och ändra nätverkskonfigurationen.
- Visa och skriva ut informationssidor, exempelvis konfigurationssidan.
- Få meddelanden via e-post om produkthändelser, till exempel när produkten har slut på förbrukningsmaterial.
- Välja språk för den inbyggda webbserverns skärmbilder.
- Spara ström genom att schemalägga produktens fördröjning för energispar så att produkten går in i energisparläge när den inte har använts på ett tag.
- Skicka information om produktens konfigurering och användningsinformation till din tjänsteleverantör med jämna mellanrum.

## Fler funktioner med en enhet för permanent lagring

Om du har en enhet för permanent lagring installerad för produkten, till exempel en hårddisk kan du visa, ange och hämta ytterligare information.

- **Aviseringar.** Ange upp till fyra olika destinationslistor med upp till 20 mottagare för var och en av de fyra listorna. (Om du inte har någon enhet för permanent lagring kan du bara skicka varningar till två e-postadresser.)
- **Fler länkar.** Lägg till upp till fem länkar till valfria webbplatser. (Om du inte har någon enhet för permanent lagring kan du lägga till en länk.)

Beroende på modell kan en hårddisk installeras på produkten. Om produkten inte har någon hårddisk kan du kanske beställa en sådan. Mer information hittar du i användarguiden som följde med produkten eller på den här adressen:

<http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm>.

## HP Web Jetadmin och HP:s inbyggda webbserver

HP Web Jetadmin är ett webbaserat systemhanteringsverktyg som används via en webbläsare. HP:s inbyggda webbserver och HP Web Jetadmin arbetar tillsammans och uppfyller alla dina produkthanteringsbehov. Du kan använda programvaran till att installera och hantera nätverksprodukter effektivt. Nätverksadministratörer kan hantera produkter på nätverket från i stort sett vilken plats som helst.

HP:s inbyggda webbserver är en enkel och lätthanterlig lösning för hantering av allt-i-ett-enheter i miljöer med ett begränsat antal produkter. Men i miljöer med flera produkter kan HP Web Jetadmin fungera bättre för gruppprodukthantering. Med HP Web Jetadmin kan du upptäcka, hantera och konfigurera flera produkter samtidigt.

HP Web Jetadmin finns att hämta från HP onlinesupport (<http://www.hp.com/go/webjetadmin>).



För att kunna använda HP:s inbyggda webbserver måste du ha följande komponenter:

- En webbläsare som stöds. Webbläsare som stöds av EWS är bland andra följande:
  - Konqueror 3.0 eller senare
  - Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare
  - Mozilla 1.0 (och Mozilla-varianter)
  - Netscape Navigator 6.2 eller senare
  - Opera 7.0 eller senare
  - Safari 1.0 eller senare
- En TCP/IP-baserad nätverksanslutning.
- En HP Jetdirect-skrivarserver (inbyggd eller utökad I/O [EIO]) installerad på produkten.

## Öppna HP:s inbyggda webbserver

Använd följande procedur om du vill öppna HP:s inbyggda webbserver.

### Obs!

Du kan inte visa skärmbilderna till HP:s inbyggda webbserver utanför en brandvägg.

- 1 Öppna en webbläsare som stöds.
- 2 I fältet **Adress** eller **Gå till** skriver du in IP-adressen som tilldelats produkten (till exempel `http://192.168.1.1`) eller värdnamnet (till exempel `npi[XXXXXX]` eller ett konfigurerat värdnamn, till exempel `http://www.[din_server].se`).

Om du inte känner till IP-adressen till produkten ser du efter på konfigurationssidan. Se efter i den användarguide som levererades med produkten angående hur du visar eller skriver ut en konfigurationssida från kontrollpanelen.

## Logga in och logga ut

HP:s inbyggda webbserver (EWS) har skärmbilder som du kan använda när du vill läsa produktinformation och ändra konfigurationsalternativ. Skärmen som visas och inställningarna på den varierar beroende på hur du får åtkomst till den inbyggda webbservern: som en vanlig användare, en IT-administratör eller en tjänsteleverantör. Lösenorden kan anpassas av en IT-administratör eller en tjänsteleverantör.

På en lösenordsskyddad inbyggd webbserver är endast fliken **Information** tillgänglig för användare som inte har loggat in med lösenord. Om inget lösenord har ställts in (vilket är standard), visas alla flikarna.

Om ett lösenordsskydd har ställts in måste du logga in som en IT-administratör eller tjänsteleverantör för att få åtkomst till de skyddade flikarna i HP:s inbyggda webbserver (**Inställningar**, **Digital Sending** och **Nätverk**).

### Obs!

Mer information om att ändra lösenord som en IT-administratör finns i "[Säkerhet](#)" på sidan 27. Om du är tjänsteleverantör, se servicehandboken för mer information.

## Logga in som en användare

Använd följande procedur om du vill logga in på HP EWS som en administratör.

- 1 När du öppnat EWS klickar du på länken **Logga in** i övre-högra hörnet på skärmbilden.

Dialogrutan **Ange nätverkslösenord** visas (se bilden nedan). Utseendet på inloggningsskärmen kan variera beroende på operativsystemet och webbläsaren.



- 2 Skriv `admin` som användarnamn, ange ditt lösenord, och klicka sedan på **OK**.

## Logga ut som administratör

Använd följande procedur om du vill logga ut.

- 1 Klicka på länken **Logga ut**.
- 2 Utloggningen slutförs när du stänger webbläsaren.

---

### VARNING!

---

Om du inte stänger webbläsaren fortsätter anslutningen till produktens EWS att köras, vilket kan utgöra en säkerhetsrisk.

# Navigera i HP:s inbyggda webbserver

Du kan nå skärmbilderna genom att klicka på någon av flikarna (exempelvis **Information** eller **Inställningar**) och sedan på menyerna på navigationsfältet till vänster på skärmen.

Bilden och tabellen nedan innehåller information om EWS-skärmarna.

## Obs!

Utseendet på EWS-skärmbilderna kan skilja sig från illustrationerna i den här användarhandboken beroende på produktens funktioner och de inställningar som din IT-administratör har gjort.

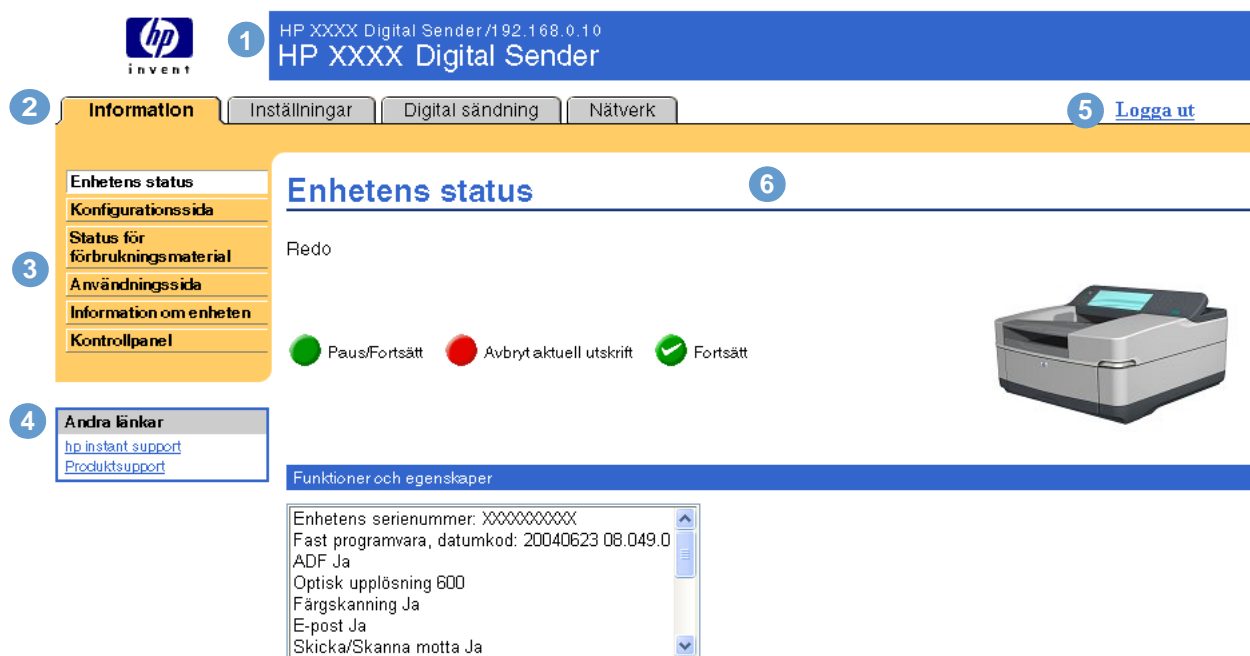


Bild	EWS-skärmfunktion	Beskrivning		Mer information
1	Produktnamn och IP-adress	Visa produktnamnet och IP-adressen.		
2	Flikar	Fliken <b>Information</b>	Visa information om produkten. Du kan inte konfigurera produkten med skärmbilderna på den här fliken.	Se "Visa produktstatus från informationsskrämbilderna" på sidan 7.
		Fliken <b>Inställningar</b>	Använd funktionerna under den här fliken när du konfigurerar produkten.	Se "Konfigurerar produkten från skärmbilderna Inställningar" på sidan 15.
		Fliken <b>Digital sändning</b>	Använd funktionerna på den här fliken när du konfigurerar funktionerna för digital sending. <b>Obs!</b> : Om Digital Sending Software (HP DSS) har installerats måste alternativen konfigureras med HP MFP DSS-Configuration Utility.	Se "Ange alternativ för digital sändning" på sidan 33.
		Fliken <b>Nätverk</b>	Visa nätverksstatus och konfigurera produktens nätverkskort.	Se "Hantera nätverksfunktioner från nätverksskrämbilderna" på sidan 45.
3	Menyer	Olika för varje flik	Klicka på en flik om du vill se menyerna.	

Bild	EWS-skärmfunktion	Beskrivning		Mer information
4	Andra länkar	hp instant support	Ansluter till en uppsättning webblesurser som hjälper dig att lösa problem och beskriver vilka ytterligare tjänster som finns för HP-produkten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se "Använda Andra länkar som en resurs" på sidan 47.</li> <li>Se "hp instant support" på sidan 48.</li> <li>Se "Produktsupport" på sidan 48.</li> <li>Se "Min tjänstelevanter och Mitt servicekontrakt" på sidan 49.</li> </ul>
		Produktsupport	Använd produkthjälpen- på HP:s webbplats om du vill lösa ett problem.	
5	Logga in/Logga ut	Olika beroende på användartyp	Logga in som IT-administratör eller tjänsteleverantör.	Se "Logga in och logga ut" på sidan 3.
6	Skärmbild	Olika för varje meny	Klicka på en meny om du vill öppna en skärmbild.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se "Visa produktstatus från informationsskärmbilderna" på sidan 7.</li> <li>Se "Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar" på sidan 15.</li> <li>Se "Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärmbilderna" på sidan 45.</li> </ul>

## 2 Visa produktstatus från informationsskärmbilderna

Skärbilderna innehåller bara information. Du kan inte konfigurera produkten från dessa skärbilder. Om du vill konfigurera produkten via EWS, se "[Konfigurera produkten från skärbilderna Inställningar](#)" på [sidan 15](#).

Informationsskärbilderna innehåller följande:

- Enhetens status (sidan 8)
- Konfigurationssida (sidan 9)
- Status för förbrukningsmaterial (sidan 11)
- Användningssida (sidan 12)
- Information om enheten (sidan 13)
- Kontrollpanel (sidan 14)

---

**Obs!**

För vissa produkter kan en del av de här skärbilderna inte användas.

# Enhetens status

Använd skärmbilden Enhetens status om du vill se aktuell status för produkten. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

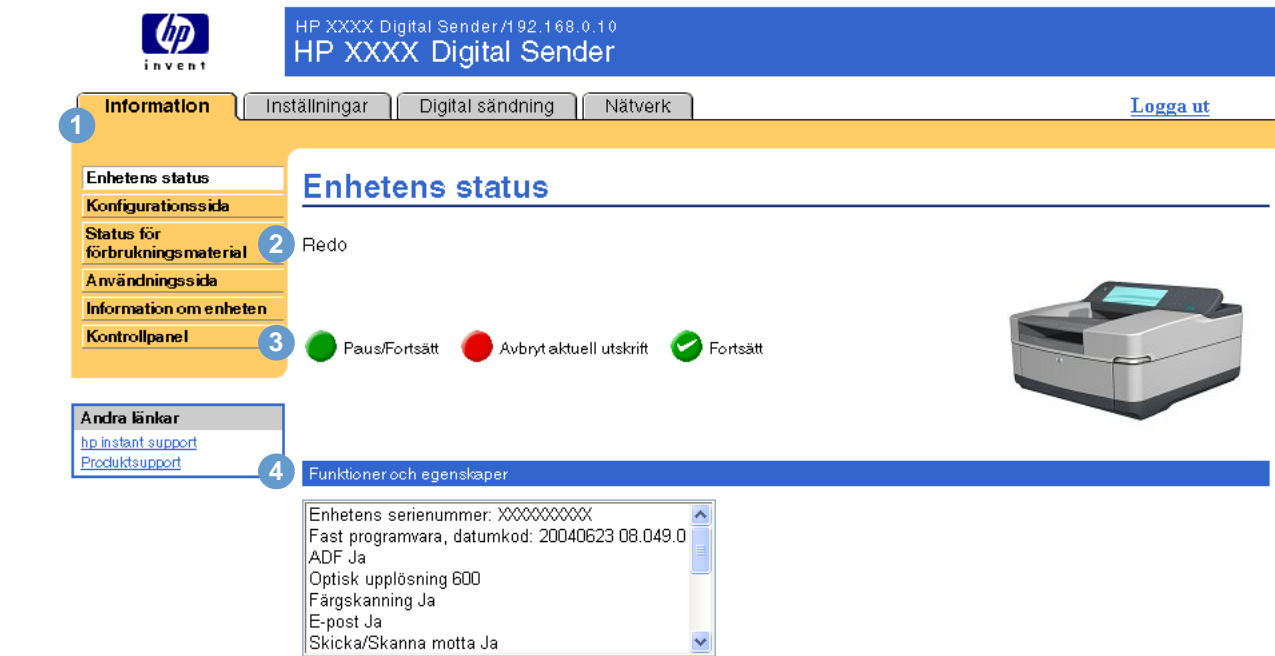



Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Status	Visar status för enheten (samma information som visas i teckenfönstret på-kontrollpanelen).
3	Knappar på kontrollpanelen	Använd dessa knappar precis som knapparna på själva produkten. Om du vill välja vilka knappar som ska visas på skärmbilden går du till skärmbilden Säkerhet på fliken <b>Inställningar</b> .
4	Funktioner och egenskaper	Visar komponenterna som är installerade i produkten.

# Konfigurationssida

Använd skärmbilden Konfigurationssidan om du vill se inställningarna för produkten, få hjälp att lösa problem med skrivaren och kontrollera installationen av extra tillbehör som exempelvis DIMM-minnen. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.



HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Information

Inställningar

Digital sändning

Nätverk

Logga ut

1

Enhetens status

Konfigurationssida

Status för förbrukningsmaterial

Användningssida

Information om enheten

Kontrollpanel

Andra länkar

[hp instant support](#)

[Produktsupport](#)

2

Konfigurationssida

Information om enheten

Produktnamn:	HP XXXX Digital Sender
Enhetsnamn	HP XXXX Digital Sender
Modellnummer:	CXXXXA
Enhetsens serienummer	XXXXXXXXXX
Formaterarnummer:	S46XXXXXXXX
CPB:	0.159 0
SCB:	
Datumkod för inbyggd programvara:	20040623 08.049.0
Service-ID:	00000
Intervall för dokumentmatarsats:	90000
Sidor sedan underhåll av dokumentmatarsats:	0

3

Alternativ

DIMM-plats 1:	Tom
DIMM-plats 2:	256 MB DDR
Kortplats 1:	? : 2 MB
Kortplats 2:	Tom
EIO 1:	HP JetDirect J7934A
EIO 2:	HP Scanner Processor Card
Intern disk:	HP J7948A/ 18 GB
HÅRDDISK-enhet:	Kapacitet 19077 MB
KORTPLATS-enhet:	Kapacitet 2 MB
LDAP-gateway	Ej konfigurerad
SMTP-gateway	Ej konfigurerad
HP MFP Digital Sending-server	Ej konfigurerad

4

Minne

Totalt RAM-minne:	256 MB
-------------------	--------

5

Säkerhet

Kontrollpanelslås:	INGEN
Kontrollpanelens lösenord:	AV
Enhetsstyp: HÅRDDISK	Skrivskydd: AV
Enhetsstyp: KORTPLATS	Skrivskydd: AV
Åtkomst till filsystem:	
PJL:	PÅ
PML:	PÅ
NFS:	PÅ

**Obs!** Se tabellen nedan om du behöver en beskrivning av meddelandena i den här bilden.

SVWW


Konfigurationssida 9

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> " på <a href="#">sidan 5</a> .
2	Information om enheten	Visar serienumret, versionsnummer och annan information om enheten.
3	Alternativ	Visar alternativ som är installerade i varje DIMM-plats och EIO-plats.
4	Minne	Visar minnesinformation, PCL Driver Work Space (DWS) och information om resursbesparing.
5	Säkerhet	Visar status för låsning av kontrollpanelen och alternativ för skrivskydd.



# Status för förbrukningsmaterial

Skärmbilden Status för förbrukningsmaterial visar mer detaljerad information om förbrukningsmaterial samt artikelnummer för äkta HP-förbrukningsartiklar. (Det är bra att ha artikelnumren till hands när man beställer förbrukningsmaterial.) Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.



HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Information

Inställningar

Digital sändning

Nätverk

Logga ut

1

Enhetens status

Konfigurationssida

Status för förbrukningsmaterial

Användningssida

Information om enheten

Kontrollpanel

2

Dokumentmatsats

HP-art.nr Q5779A

100%

Andra länkar

[hp instant support](#)

[Produktsupport](#)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Information om förbrukningsmaterial med lång livslängd	Visar om möjligt hur mycket som är kvar i procent och uppskattat värde för hur många sidor som återstår innan förbrukningsmaterialet är slut.


SVWW

Status för förbrukningsmaterial 11

# Användningssida

Användnings-skärmbilden innehåller ett sidantal för varje materialstorlek som har passerat genom produkten, liksom antalet sidor med dubbelsidig utskrift. Summan räknas ut genom att multiplicera summan av utskriftsantalet och kopiaantalet med enhetsvärdet.

Informationen på skärmbilden kan användas för att bestämma hur mycket toner eller papper som behövs. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.



HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Information

Inställningar

Digital sändning

Nätverk

Logga ut

1

Enhetsens status

Konfigurationssida

Status för förbrukningsmaterial

Användningssida

Information om enheten

Kontrollpanel

2

3

Användningssida

Identifikation

SerienrXXXXXXXXXXXX

Produktnamn:HP XXXX Digital Sender

EnhetsnamnHP XXXX Digital Sender

Total användning (motsv.)

SKANNADE (SKICKA & FAXA)	ENKELSIDIG		ENKELSIDIG DUBBELSIDIG		DUBBELSIDIG		Totalt
	Sidformat	Antal	Enheter	Antal	Enheter		
LETTER		0	1,0	0	2,0	0,0	
LEGAL		0	1,3	0	2,6	0,0	
A4		0	1,0	0	2,0	0,0	
EXECUTIVE		0	0,8	0	1,6	0,0	
B5(JIS)		0	0,7	0	1,4	0,0	
A5		0	0,5	0	1,0	0,0	
<b>Total skanneranvändning</b>						<b>0,0</b>	

Sänd jobb skannräkning0

Enkelsidor i ADF:0

Duplexsidor i ADF:0

Totalt antal sidor i ADF:0

Flatbäddens skannräkning0

Andra länkar

[hp instant support](#)


[Produktsupport](#)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Total användning (motsv.)	Visar vilka typer av sidor som skrivits ut, antalet enkelsidiga respektive dubbelsidiga sidor samt antalet utskrivna sidor totalt.
3	Enhet	En enhet motsvarar en sida i A4-storlek (Letter-storlek). Alla andra sidstorlekar beskrivs i förhållande till den här standardstorleken. En sida i A4-storlek (Letter-storlek) med utskrift på båda sidorna räknas som 2 enheter.

## Information om enheten

Bildskärmen Information om enheten visar enhetsbeskrivningen, enhetens inventarienummer; företagets namn och kontaktperson, enhetens placering samt skrivarens IP-adress, produktnamn, skrivarmodell och serienummer.

Enhetens namn, inventarienummer, företagsnamn, kontaktperson och enhetens placering kan konfigureras från skärmbilden Information om enheten som finns på fliken **Inställningar**.



HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Information

Inställningar

Digital sändning

Nätverk

Logga ut

Enhetens status

Konfigurationssida

Status för förbrukningsmaterial

Användningssida

Information om enheten

Kontrollpanel

Andra länkar

[hp instant support](#)

[Produktsupport](#)

### Information om enheten


Enhetsnamn	HP XXXX Digital Sender
Enhetens placering	
Inventariennr:	
Företagsnamn:	
Kontaktperson:	
IP-adress:	192.168.0.10
Produktnamn:	HP XXXX Digital Sender
Enhetsmodell	CXXXXA
Enhetens serienummer	XXXXXXXXXX

# Kontrollpanel

För produkter som har en kontrollpanel visar skärmbilden Kontrollpanel teckenfönstret på produktens kontrollpanel precis som om du stod intill produkten. Eftersom sidan visar status för produkten hjälper den dig att lösa problem.

## Obs!

Utseendet på skärmbilden kan variera beroende på din produkt.

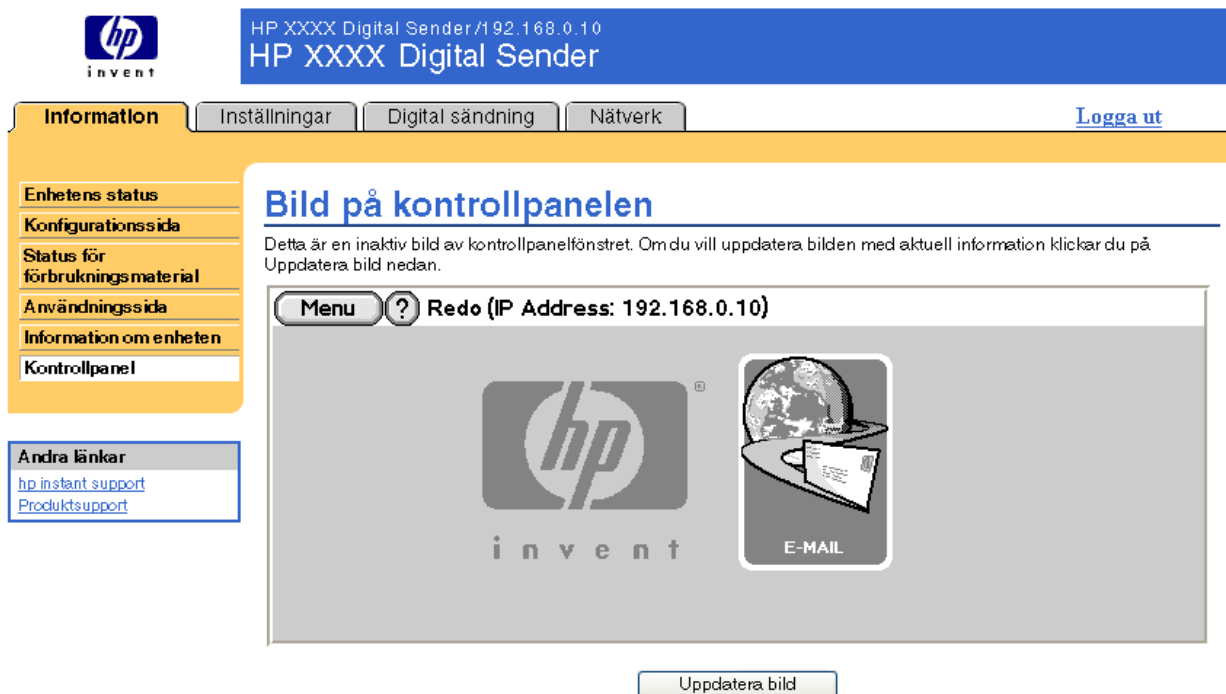

# 3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

Använd skärmbilderna på fliken **Inställningar** när du vill konfigurera produkten från datorn. Följande finns på skärmbilderna i Inställningar:

- Konfigurera enhet (sidan 16)
- E-postserver (sidan 17)
- Varningar (sidan 19)
- AutoSend (sidan 25)
- Säkerhet (sidan 27)
- Redigera andra länkar (sidan 28)
- Information om enheten (sidan 30)
- Språk (sidan 31)
- Datum & Tid (sidan 32)

---

**Obs!**

För vissa produkter kan en del av de här skärmbilderna inte användas.

# Konfigurera enhet

Du använder skärmbilden Konfigurera enhet när du vill skriva ut produktens informationssidor och *fjärrkonfigurera* produkten. Den följande bilden, tabellen och exempelproceduren beskriver hur skärmbilden används.

Om produkten har en kontrollpanelskärm påminner de här menyerna om de menyer som är tillgängliga på produktens kontrollpanel. En del av menyerna på produktens kontrollpanel är inte tillgängliga från den inbyggda HP-webbservern.

Mer information om de olika menyer som kan användas i produkten finns i den dokumentation som medföljde produkten.

HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Information Inställningar Digital sändning Nätverk Logga ut

**1** Konfigurera enhet

E-postserver  
Varningar  
AutoSend  
Säkerhet  
Redigera andra länkar  
Information om enheten  
Språk  
Datum & tid

**2** Välj en meny

**3** INFORMATION  
KONFIGURERA ENHET  
DIAGNOSTIK

**4** PAUS

Andra länkar  
[hp instant support](#)  
[Produktsupport](#)

Använd Avbryt

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området	
<b>1</b>	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> " på sidan 5.	
<b>2</b>	Välj en meny	Menyn <b>INFORMATION</b>	Skriv ut produktens informationssidor med detaljer om produkten och hur den är konfigurerad.
		Menyn <b>KONFIGURERA ENHET</b>	Du kan konfigurera produkten så att produktbeteendet påverkas. Du kan också göra personliga inställningar för produkten från den här menyn såsom utskriftskvalitet och utmatningsfack.
		Menyn <b>DIAGNOSTIK</b>	Hämta information om enheten som du kan använda för att felsöka problem.
<b>3</b>	Plustecken	Klicka på plustecknet (+) bredvid en meny eller klicka på själva menyn så visas undermenyer och underposter.	
<b>4</b>	PAUS	Markera den här kryssrutan för att pausa skrivaren.	

## Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet

Den här proceduren är *endast* ett exempel. Liknande procedurer kan användas till att ange andra menuposter.

Så här skriver du ut en konfigurationssida (exempelprocedur).

- 1 Klicka på **INFORMATION**.
- 2 Markera kryssrutan för den informationssida som du vill skriva visas eller skriva ut och klicka sedan på **Använd**.

## E-postserver

Använd skärmbilden E-postserver om du vill konfigurera e-postinställningarna för utgående och inkommande e-post. Använd inställningarna på den här sidan om du vill skicka och ta emot e-postmeddelanden, inklusive produktaviseringar. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Utgående e-post	Konfigurera utgående e-post om du tänker använda funktionerna Varningar och AutoSend. Mer information finns i "Använda skärmbilden Varningar med en produkt" på sidan 20.
3	Enhets e-postadress	Det här är produktens e-postadress som visas i produktaviseringar. Detta är <i>inte</i> den e-postadress som du använder när du skickar kommandon till produkten. Se "Skicka e-postkommandon till produkten." på sidan 24.
4	Inkommande e-post (krävs inte för e-postaviseringar)	Konfigurera inkommande e-post om du tänker begära informationssidor från produkten via e-postmeddelanden. Mer information finns i "Skicka e-postkommandon till produkten." på sidan 24.

## Konfigurera utgående e-post

Du måste konfigurera utgående e-post om du tänker använda funktionerna Varningar och AutoSend.

- 1 Följande information behövs. (Administratören för organisationens nätverk och e-post brukar tillhandahålla den information som krävs för att konfigurera utgående e-post.)
  - IP-adressen till SMTP-servern på nätverket. EWS använder SMTP-servers IP-adress för att förmedla e-postmeddelanden till andra datorer.
  - Domännamnets e-postsuffix som används för att adressera e-postmeddelanden inom organisationen.
- 2 Markera kryssrutan **Aktivera utgående e-post**.
- 3 Ange SMTP-servers IP-adress i textrutan **SMTP-server**.
- 4 Ange domännamnet och klicka på **Använd** för att spara ändringarna.

## Konfigurera inkommande e-post

Du bör konfigurera inkommande e-post om du tänker begära informationssidor från produkten med hjälp av e-postmeddelanden. Mer information finns i "[Skicka e-postkommandon till produkten.](#)" på sidan 24.

- 1 Skapa ett POP3-brevlådekonto (Post Office Protocol 3) för produkten på en e-postserver i organisationens nätverk.

Varje POP3-konto behöver ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet tillsammans med produktens domännamn (som anges i konfigurationen för utgående e-post) utgör produktens e-postadress. Om användarnamnet för brevlådekontot POP3 är "produkt" och POP3-servern är "hp.com" så är produktens e-postadress "produkt@hp.com".

---

### Obs!

Varje produkt som är konfigurerad för inkommande e-post måste ha ett unikt POP3-brevlådekonto på nätverkets e-postserver.

POP3-brevlådekonton brukar konfigureras av organisationens nätverks- eller e-postadministratör.

---

- 2 Markera kryssrutan **Aktivera inkommande e-post**.
- 3 Ange IP-adressen till POP3-postservern i textrutan **POP3-server**.
- 4 Ange användarnamn och lösenord för produktens e-postkonto och klicka sedan på **Använd** för att spara ändringarna.



# Varningar

På skärmbilden Varningar kan IT-administratörer ange att produkten skickar felmeddelanden och statusaviseringar till valfri person via e-postmeddelanden. Med den inställningen aktiveras varningar automatiskt om förbrukningssmaterial, status för pappersbana samt tjänster och användbar information. Flera personer kan bli aviserade, där var och en kan få specifika aviseringar. En administratörsassistent kan t.ex. ansvara för beställning av tonerkassetter eller justera papperstrassel och kan bli förvarnad om att tonern är låg eller veta när trassel har inträffat. På motsvarande sätt kan de delar med längre livslängd hanteras av en extern tjänsteleverantör som får aviseringar om underhåll på produkten, laddning av främre eller bakre häftenheten och liknande.

Med en fast lagringsenhet installerad, t.ex. en hårddisk, kan du skapa upp till fyra olika destinationslistor som innehåller upp till 20 mottagare per lista. (Om du inte har någon enhet för permanent lagring kan du bara skicka varningar till två e-postadresser.) Det följande exemplet gäller en produkt som har en fast lagringsenhet installerad. Om det finns en fast lagringsenhet installerad kan du redigera, testa och ta bort destinationer och destinationslistor.

## Obs!

Följande illustration, tabell och procedurer beskriver hur du ska använda den här skärmen. Aktivera utgående e-post om du vill att aviseringar ska fungera. Mer information om hur du aktiverar utgående post finns i "[Konfigurera utgående e-post](#)" på sidan 18.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> " på sidan 5.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
2	Sammanfattning av destinationslista	Listar de aktuella valen för respektive destination.
3	Redigera	Klicka på den här knappen här om du vill göra ändringar i destinationen eller destinationslistan.
4	Testa	Klicka på den här knappen här om du vill skicka en testavisering till destinationen eller destinationslistan.
5	Ta bort	Klicka på den här knappen här om du vill ta bort destinationen eller destinationslistan.
6	Ny destinationslista	Klicka på den här knappen om du vill definiera inställningar för en ny destinationslista för varningar.

## Använda skärmbilden Varningar med en produkt

I det här avsnittet finns information om dessa aviseringsfunktioner:

- ["Konfigurera aviseringar" på sidan 20](#)
- ["Testa konfigurationen av en destinationslista" på sidan 23](#)
- ["Ta bort mottagare och destinationslistor" på sidan 24](#)

### Konfigurera aviseringar

Med en fast lagringsenhet installerad kan du skapa upp till fyra olika listor med upp till 20 mottagare på varje lista. Utan en fast lagringsenhet finns det bara rum för fyra e-postadresser.

1 Gör något av följande:

- Klicka på **Ny destinationslista** om du vill skapa en ny destinationslista.
- Eller-
- Om du vill ändra en befintlig destinationslista klickar du på **Redigera** bredvid den lista som du vill ändra på.

- 2 Om en permanent lagringsenhet finns installerad ser skärmbilden som visas ut ungefär som på följande bild. För produkter som har permanenta lagringsenheter installerade skriver du in ett namn i fältet **Listnamn**, t.ex. Service eller Förbrukningsmaterial. (Om du *inte* har någon permanent lagringsenhet går du vidare till steg 3.)

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Information **Inställningar** Digital sändning Nätverk [Logga ut](#)

**Konfigurera enhet**  
E-postserver  
Varningar  
AutoSend  
Säkerhet  
Redigera andra länkar  
Information om enheten  
Språk  
Datum & tid

**Andra länkar**  
[hp instant support](#)  
[Produktsupport](#)

## Aviseringar - inställningar

**Steg 1: Skriv in listnamnet**

Skriv in ett namn på destinationslistan.

Listnamn:

**Steg 2: Ange aviseringsdestinationer**

Ange maximalt 20 destinationer för varningar i något av de följande formulären:

En e-postadress (exempelvis ditt-namn@ditt-företag.com)  
En mobil enhet (exempelvis 208-555-5555@mobilt-företag.net)  
En länk till webbplats (exempelvis <http://www.din-server.com>)

**Avgränsa aviseringsdestinationerna med semikolon (;) eller kommatecken (,).**

Aviseringsdestinationer:

**Steg 3: Markera aviseringar**

Välj de aviseringar du vill att destinationerna ska ta emot. De vanligaste aviseringarna visas här.

Aviseringsnamn	Markerade	Tröskelvärde <sup>*</sup>
Papperstrassel i den automatiska dokumentmataren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuter har gått

<sup>\*</sup> Ändra till tröskelvärden som gäller för alla enhetens destinationer.

[Ytterligare aviseringar](#)

Om du vill se alla aviseringar för produkten klickar du på Visa alla aviseringar.

**Obs! Om du klickar på den här knappen sparas ändringarna och sidan som listar alla aviseringsoptioner öppnas.**

**Steg 4: Markera e-postbilagor (valfritt)**

Välj bilagorna du vill bifoga varje avisering via e-post i den här destinationslistan. Gå till fliken Information om du vill se exempel på dessa sidor.

- ☒ Statussida för förbrukningsmaterial:
- ☒ Användningssida
- ☐ Konfigurationssida
- ☐ Händelseloggsidan

Markera det här alternativet om en av aviseringsdestinationerna du har valt att ta emot aviseringar från är ett automatiserat datorsystem.

☐ XML-data

- 3 Skriv in e-postadresser till de personer som du vill ska få aviseringar. I stora miljöer kan systemadministratörer dirigera e-postadresser till listservrar, URL-adresser eller mobila enheter för utökade aviseringar. Lägg till flera mottagare genom att avgränsa varje mottagare med komma eller semikolon.

- 4 Markera kryssrutan för de aviseringar som du vill ska skickas till mottagarna på den här listan. (Om du vill se alla aviseringar som finns tillgängliga för produkten klickar du på **Visa alla aviseringar**.)
- 5 I tillämpliga fall ställer du in tröskelvärden för enskilda aviseringar.  
Tröskelvärdet för aviseringar om service och pappersbanan är ett minutertal som specificerats av användaren. Värdet anger hur länge en händelse ignoreras innan en e-postavisering skickas. Exempelvis kanske du vill ställa in tröskelvärdet för avisering om "Fack öppet" på 10 minuter så att någon får tid på sig att stänga facket efter att ha fyllt på det eller åtgärdat papperstrassel.
- 6 Välj vilka bilagor du vill ska följa med dina e-postaviseringar. De här bilagorna kan vara exempelvis Statussida för förbrukningsmaterial, Användningssida, Konfigurationssida, Händelseloggsida och XML-information. (Gå till fliken **Information** om du vill se exempel på sidorna.) Alternativet **XML-data** bör väljas om någon mottagare som du har valt för avisering är ett automatiserat datorsystem. Varje objekt du väljer bifogas till e-postmeddelandet. Om du exempelvis väljer **Användningssida** och **Händelseloggsida** får du ett e-postmeddelande med två bilagor, en för varje val. Om du också väljer alternativet **XML-data** får du ett e-postmeddelande med tre bilagor – en bilaga för Användningssidan i HTML, en för händelseloggen i HTML och en tredje bestående av omedelbar supportinformation i en textfilbilaga i XML-format.
- 7 Klicka på **Använd** för att spara informationen.
- 8 Upprepa steg 1 till och med 7 för varje destinationslista.

---

**Obs!**

Om du vill testa konfigurationen av en destinationslista går du till "[Testa konfigurationen av en destinationslista](#)" på sidan 23.

---

## Testa konfigurationen av en destinationslista

- 1 Klicka på knappen **Testa** bredvid den destinationslista du vill testa.

Följande fönster visas. (Den här bilden visar skärmen i ett system som har en permanent lagringsenhet installerad. Om det inte finns en permanent lagringsenhet installerad kan endast en destination testas från det här fönstret.)

The screenshot shows the HP XXXX Digital Sender web interface. At the top, there's a blue header with the HP logo and the text 'HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10' and 'HP XXXX Digital Sender'. Below the header is a navigation bar with tabs: 'Information', 'Inställningar' (selected), 'Digital sändning', and 'Nätverk'. A 'Logga ut' link is on the right. On the left side, there's a sidebar with a list of configuration options: 'Konfigurera enhet', 'E-postserver', 'Varningar', 'AutoSend', 'Säkerhet', 'Redigera andra länkar', 'Information om enheten', 'Språk', 'Datum & tid', and 'Andra länkar'. The 'Varningar' option is highlighted. The main content area is titled 'Aviseringar - test'. It contains instructions: 'Du vill skicka en testavisering till de markerade aviseringsdestinationerna. Klicka på OK när du vill skicka testet eller på Avbryt om du vill återvända till sidan för aviseringar.' Below this, there's a section 'Aviseringsdestinationer:' with two checked checkboxes: 'your\_name@your.company.com' and 'anyone@your.company.com'. A note states: 'Som standard är returadressen på testaviseringen produktens e-postadress. Om du vill få ett svar som skapas genom denna test skriver du in din egen e-postadress i fältet nedan.' There's a 'Returadress:' field with the value 'Device 1@your.company.com'. Below that is a 'Meddelandetext:' section with a large text area containing the following text: 'Detta är en testavisering. Du har fått denna avisering eftersom du har angivit att du vill få information om följande produkt: Produkten behöver inte åtgärdas just nu. Produkt: HPXXXXDigital Sender Aviseringar som valts: Papperstrassel i den automatiska dokumentmataren Bilagor som valts: Statussida för förbrukningsmaterial: Användningssida Tack för att valt produkter från Hewlett-Packard!'. At the bottom of the text area, it says 'Om du vill att mer information ska visas i början av testaviseringen skriver du in texten i följande fält.' Below this is an 'Anteckningar (valfritt):' label and a large text area. At the bottom right, there are 'OK' and 'Avbryt' buttons.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Information **Inställningar** Digital sändning Nätverk [Logga ut](#)

Konfigurera enhet  
E-postserver  
Varningar  
AutoSend  
Säkerhet  
Redigera andra länkar  
Information om enheten  
Språk  
Datum & tid

Andra länkar  
[hp instant support](#)  
[Produktsupport](#)

### Aviseringar - test

Du vill skicka en testavisering till de markerade aviseringsdestinationerna. Klicka på OK när du vill skicka testet eller på Avbryt om du vill återvända till sidan för aviseringar.

Aviseringsdestinationer:

- ☒ your\_name@your.company.com
- ☒ anyone@your.company.com

Som standard är returadressen på testaviseringen produktens e-postadress. Om du vill få ett svar som skapas genom denna test skriver du in din egen e-postadress i fältet nedan.

Returadress: Device 1@your.company.com

Meddelandetext:

Detta är en testavisering. Du har fått denna avisering eftersom du har angivit att du vill få information om följande produkt:

Produkten behöver inte åtgärdas just nu.

Produkt:  
HPXXXXDigital Sender

Aviseringar som valts:  
Papperstrassel i den automatiska dokumentmataren

Bilagor som valts:  
Statussida för förbrukningsmaterial:  
Användningssida

Tack för att valt produkter från Hewlett-Packard!

Om du vill att mer information ska visas i början av testaviseringen skriver du in texten i följande fält.

Anteckningar (valfritt):

OK Avbryt

- 2 Om du har en permanent lagringsenhet installerad markerar du de destinationer du vill testa.
- 3 Returadressen är produktens e-postadress. Skriv in din e-postadress i rutan **Returadress** om du vill kunna upptäcka eventuella fel vid testaviseringen (exempelvis att någon mottagaradress är felaktig).
- 4 I tillämpliga fall skriver du in ytterligare information som du vill ska visas i början av e-postaviseringen, i fältet **Anteckningar (valfritt)**.
- 5 Klicka på **OK**.

## Ta bort mottagare och destinationslistor

Du kan ta bort en mottagare eller en destinationslista genom att klicka på **Ta bort** bredvid den mottagare eller destinationslista som du vill ta bort. Klicka på **OK** för att bekräfta att du vill ta bort valda objekt.

## Skicka e-postkommandon till produkten.

En annan metod för att få informationssidor är att begära dem från produkten. När utgående och inkommande e-post konfigureras kan produkten bifoga informationssidor, som exempelvis statussidan för förbrukningsmaterial eller konfigurationssidan, till e-postmeddelandena. Den här funktionen kan du använda för att lösa ett problem eller kontrollera status för förbrukningsmaterial.

## Begära informationssidor med hjälp av e-postmeddelande

När du skriver ett meddelande till produkten måste du formatera fälten **Till**, **Från** och **Ämne** på rätt sätt i e-postprogrammet.

- 1 Gör funktioner för utgående och inkommande e-post tillgängliga genom att följa instruktionerna i det här kapitlet. (Mer information finns i "[E-postserver](#)" på sidan 17.)
- 2 Skriv ett meddelande till produkten i e-postprogrammet genom att slutföra följande steg:
  - a I fältet **Till** skriver du in produktens e-postadress. Användarnamnet tillsammans med produktens domännamn (som anges i konfigurationen för utgående e-post) utgör produktens e-postadress. Om användarnamnet för brevlådekontot POP3 är "produkt" och POP3-servern är "hp.com" så är produktens e-postadress "produkt@hp.com".
  - b E-postprogrammet bör automatiskt fylla i fältet **Från** med din retur-e-postadress.
  - c I fältet **Ämne** skriver du in lämplig text för det format och den sida du vill bifoga. Du kan begära en konfigurationssida, en statussida för förbrukningsmaterial eller en AutoSend-sida. Om du exempelvis vill bifoga konfigurationssidan i HTML-filformat skriver du "this.configpage?configpage=email&format=html".

Sida	HTML-format	XML-format
<a href="#">Konfigurationssida</a>	this.configpage?configPage=email&format=html	this.configpage?configPage=email&format=xml
<a href="#">Sidan Status för förbrukningsmaterial</a>	this.configpage?suppliesPage=email&format=html	this.configpage?suppliesPage=email&format=xml
<a href="#">AutoSend-sida</a>	inte tillämpligt	this.configpage?autosend=email&format=xml

- 3 Klicka på **Skicka**.

Produkten söker efter nya e-postmeddelanden var tredje minut. När produkten tar emot e-postmeddelandet genererar den ett svar och skickar tillbaka den begärda informationen till avsändarens e-postadress (som den angetts i fältet **Från** i det ursprungliga e-postmeddelandet).

### Obs!

Beroende på fördröjningar i nätverket och din organisations e-postserver kan det ta mellan en minut och flera timmar innan svaret skickas till e-postprogrammets inkorg.

Om fälten **Till**, **Från** och **Ämne** inte är korrekt formaterade i e-postmeddelandet skickar produkten inget svarsmeddelande.

Använd skärmbilden AutoSend för att skicka information om produktkonfiguration och användning av förbrukningsmaterial till din tjänsteleverantör med jämna mellanrum. Med hjälp av den här funktionen kan du upprätthålla en kontakt med Hewlett-Packard Company eller någon annan tjänsteleverantör som är utformad för att du ska få del av tjänster som omfattar utbyte av patroner, kontrakt med betalning-per-sida, supportavtal och användningsspårning. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.

Om du har en fast lagringsenhet installerad, till exempel en hårddisk, kan du lägga till upp till tjugo e-postadresser. (Om du saknar en enhet för permanent lagring kan du lägga till en e-postadress.) Det följande exemplet gäller en produkt som har en fast lagringsenhet installerad.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Information **Inställningar** Digital sändning Nätverk [Logga ut](#)

**1** Konfigurera enhet  
E-postserver  
Varningar  
AutoSend  
Säkerhet  
Redigera andra länkar  
Information om enheten  
Språk  
Datum & tid

**2** ☐ Aktivera AutoSend

**3** Skicka varje  ☐ dagar (1-28)  
☐ veckor (1-4)  
☐ månader (1-6)  
☒ sidor skannade (50-30000)

Ange högst 20 e-postdestinationer (exempelvis ditt-namn@ditt-företag.com):  
**4** E-postdestinationer   
**5** ☐ Skicka till HP ([Hewlett-Packard riktlinjer för sekretess och integritet](#))

**6**

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
<b>1</b>	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
<b>2</b>	Aktivera AutoSend	Markera den här kryssrutan om du vill aktivera funktionen AutoSend.
<b>3</b>	Skicka varje [intervall]	Ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka information om produktkonfiguration och förbrukningsmaterial till destinationerna som angivits i fältet <b>E-postdestinationer</b> .
<b>4</b>	E-postdestinationer	Spara en lista med upp till 20 e-postadresser som du ska skicka produktkonfigurationsinformation till. Varje e-postadress kan vara upp till 50 tecken.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
5	Skicka till HP	<p>Markera den här kryssrutan om du vill skicka information om enhetskonfiguration och materialstatus till HP med jämna mellanrum. Informationen skickas till en HP e-postadress (exempelvis, <a href="mailto:minskrivare@hp.com">minskrivare@hp.com</a>) i en text-baserad fil med ett .XML-filtillägg. Denna fil skapas på engelska.</p> <p>Om du vill ha mer information om hur HP hanterar information som skickas med AutoSend kan du klicka på <b>Hewlett-Packards riktlinjer för sekretess och integritet</b>.</p>
6	Testa	Klicka på den här knappen om du vill spara inställningarna och skicka informationen genast så du kan vara säker på att mottagaren får meddelandet.

## Om du vill aktivera funktionen AutoSend

Använd följande procedur om du vill göra funktionen AutoSend tillgänglig.

- 1 Gör funktioner för utgående och inkommande e-post tillgängliga genom att följa instruktionerna i det här kapitlet. (Mer information finns i "[E-postserver](#)" på sidan 17.)
- 2 Markera kryssrutan **Aktivera AutoSend**.
- 3 Klicka på ett alternativ för att ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka information om produktkonfiguration och användning av förbrukningsmaterial till e-postmottagarna (som anges i nästa steg). Skriv sedan in antal dagar, veckor, månader eller utskrivna sidor.
- 4 För produkter som har permanenta lagringsenheter installerade kan du konfigurera upp till 20 destinations-e-postadresser med hjälp av formuläret som visas på skärmen. (Om du inte har en permanent lagringsenhet kan du konfigurera en e-postadress.)
- 5 Om du vill skicka information om enhetskonfiguration och materialstatus till HP, markerar du kryssrutan **Skicka till HP**.
- 6 Klicka på **Använd**.



Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Information **Inställningar** Digital sändning Nätverk [Logga ut](#)

**1** Konfigurera enhet  
E-postserver  
Varningar  
AutoSend  
**Säkerhet**  
Redigera andra länkar  
Information om enheten  
Språk  
Datum & tid

**2** **Ange lösenord**

Ett säkerhetslösenord kan anges för att hindra obehöriga användare från att fjärrkonfigurera skrivaren eller få åtkomst till funktioner som är reserverade för nätverksadministratören.

Användarnamn admin  
Nytt lösenord   
Bekräfta lösenord

**Ange alternativ**

**3** **Visa på enhetens statussida**

☒ Avbryt  
☒ Paus/Fortsätt  
☒ Knappen fortsätt

Använd Avbryt

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
<b>1</b>	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
<b>2</b>	Ange lösenord	Ange ett administratörslösenord för att reglera vem som ska få åtkomst till EWS-flikarna <b>Inställningar</b> , <b>Digital Sending</b> och <b>Nätverk</b> . När du har ställt in lösenordet uppmanas användare att ange ett lösenord när de klickar på länken <b>Logga in</b> . Mer information finns i "Logga in och logga ut" på sidan 3.
<b>3</b>	Visa på enhetens statussida	Välj vilka kontrollpanelsknappar du vill ska visas på skärmbilden Enhetens status (på fliken <b>Information</b> ).

## Redigera andra länkar

Använd skärmbilden Redigera Andra länkar om du vill lägga till eller anpassa upp till fem länkar till valfria webbplatser (se kommentar nedan). De här länkarna visas genomgående på alla skärmbilder i HP:s inbäddade webbserver i rutan **Andra länkar** i det vänstra navigationsfältet. Tre permanenta länkar (**hp instant support**, **Beställ förbrukningsmaterial** och **Produktsupport**) har redan lagts in. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.

### Obs!

Om du har en permanent lagringsenhet installerad kan du lägga till upp till fyra ytterligare länkar. Om du inte har extra lagringsutrymme kan du lägga till en ytterligare länk.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Lägg till länk	Lägg till en användardefinierad länk
3	Användardefinierade länkar	Lista över de användardefinierade länkar som har lagts till. Använd det här området för att ta bort länkar.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området	
4	Andra länkar	<b>hp instant support</b>	Anslut till webbresurser som är till hjälp med att lösa specifika problem och fastställa vilka ytterligare tjänster som är tillgängliga för din produkt. (Detaljerad information, inklusive serienummer, feltillstånd och status vidarebefordras till HP:s kundtjänst. Hewlett-Packard Company hanterar det här som konfidentiell information.)
		<b>Produktsupport</b>	Få åtkomst till hjälp för en specifik produkt på HP:s webbplats.
		<b>Min tjänsteleverantör</b>	Anslut till din tjänsteleverantörs hemsida. Den här länken visas endast om tjänsteleverantören har konfigurerat den.
		<b>Mitt servicekontrakt</b>	Anslut till en sida som visar villkoren i ditt servicekontrakt. Den här länken visas endast om tjänsteleverantören har konfigurerat den.

## Lägga till en länk

Använd följande procedur när du vill lägga till en länk.

- 1 Under **Lägg till länk** skriver du in webbadressen och namnet på länken så som du vill att den ska synas i HP:s inbäddade webbserver.
- 2 Klicka på **Lägg till länk**.


## Ta bort en länk

Använd följande procedur när du vill ta bort en länk.

- 1 Under **Användardefinierade länkar** väljer du den eller de länkar som du vill ta bort.
- 2 Klicka på **Ta bort den markerade länken**.

## Information om enheten

Använd sidan Information om enheten när du anger ett namn för produkten, tilldelar ett inventarienummer och konfigurerar företagets namn, kontaktperson och produktens fysiska placering. Produktens IP-adress, produktnamn, produktmodell och serienummer finns också att tillgå på den här skärmbilden.

 invent

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

InformationInställningarDigital sändningNätverk

Logga ut

Konfigurera enhet  
E-postserver  
Varningar  
AutoSend  
Säkerhet  
Redigera andra länkar  
Information om enheten  
Språk  
Datum & tid

### Information om enheten

Enhetsnamn	HP XXXX Digital Sender
Enhets placering	
Inventariernr:	
Företagsnamn:	
Kontaktperson:	
IP-adress:	63.230.114.52
Produktnamn:	HP XXXX Digital Sender
Enhetsmodell	CXXXXA
Enhets serienummer	XXXXXXXXXX

AnvändAvbryt

Andra länkar

[hp instant support](#)  
[Produktsupport](#)

### Obs!

Om du gör några ändringar på skärmbilden Information om enheten klickar du på **Använd** när du vill spara ändringarna.

Den information som skrivs in här visas på skärmbilden Information om enheten, som kan öppnas från fliken **Information**. Den visas även i e-postmeddelanden som skickas från produkten. Det här är användbart när du behöver hitta produkten för att byta ut förbrukningsmaterial eller lösa ett problem.

# Språk

Använd skärmbilden Språk för att välja på vilket språk den inbyggda webbserverns skärmbilder ska visas. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Information **Inställningar** Digital sändning Nätverk [Logga ut](#)

**1** Konfigurera enhet  
E-postserver  
**2** Varningar  
**3** AutoSend  
**4** Säkerhet  
Redigera andra länkar  
Information om enheten  
Språk  
Datum & tid

**Språk**

☒ Visa sidor på språk för Webbläsare  
☐ Visa sidor på språk för Enhet  
☒ Välj ett språk: SVENSKA

Använd Åbryt

Andra länkar  
[hp instant support](#)  
[Produktsupport](#)

## VARNING!

Om du väljer **Visa sidor på språk för enhet** eller **Välj ett språk** ändras språket för alla som använder HP:s inbäddade webbserver.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
<b>1</b>	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
<b>2</b>	Visa sidor på språk för Webbläsare (det här är standard)	Använd den här funktionen om du vill ta reda på vilket språk som är valt i webbläsaren. Skärmbilderna för HP:s inbäddade webbserver visas på samma språk.
<b>3</b>	Visa sidor på språk för Enhet	Använd den här funktionen om du vill ta reda på vilket språk som är valt för produktens kontrollpanel. Skärmbilden för HP:s inbäddade webbserver visas på samma språk.
<b>4</b>	Välj ett språk	Välj språk för skärmbilderna för HP:s inbäddade webbserver från följande alternativ: <ul style="list-style-type: none"><li>English (engelska)</li><li>Français (franska)</li><li>Deutsch (tyska)</li><li>Italiano (italienska)</li><li>Español (spanska)</li><li>Svenska</li><li>Dansk (danska)</li><li>Norsk (norska)</li><li>Nederlands (nederländska)</li><li>Suomi (finska)</li><li>Português (portugisiska)</li></ul>

## Obs!

Standardspråk är det språk som webbläsaren använder. Engelska väljs som standardspråk om både webbläsaren och kontrollpanelen använder ett språk som inte är tillgängligt för sidorna i HP:s inbäddade webbserver.

Om du gör några ändringar på skärmbilden Språk klickar du på **Använd** för att spara ändringarna.

## Datum & Tid

Använd skärmbilden Datum & tid om du vill uppdatera produktens tid. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Information **Inställningar** Digital sändning Nätverk [Logga ut](#)

**1**

- Konfigurera enhet
- E-postserver
- Varningar
- AutoSend
- Säkerhet
- Redigera andra länkar
- Information om enheten
- Språk
- Datum & tid**

**2** **Aktuellt datum** **Aktuell tid**

2004 / JUL / 07 12 : 27 **4** [Hämta tid](#)

**3** [Format för datum/tid](#)

[Använd](#) [Avbryt](#)

**Andra länkar**  
[hp instant support](#)  
[Produktsupport](#)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
<b>1</b>	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> " på sidan 5.
<b>2</b>	Aktuellt datum och Aktuell tid	Visar produktens datum och produktens tid när EWS:en öppnades. Om något är fel kan en IT-administratör ändra informationen på produktens kontrollpanel.
<b>3</b>	Format för datum/tid	Klicka på den här knappen om du vill öppna en skärmbild där du själv kan välja format på datum och tid.
<b>4</b>	Hämta tid	Klicka på den här knappen om du vill uppdatera produktens datum och tid på skärmbilden.

# 4 Ange alternativ för digital sändning

Administratörer kan använda skärmbilderna för digital sändning för att styra de digitala sändningsfunktioner som vissa produkter erbjuder. Skärmbilderna är följande:

- Allmänt (sidan 34)
- Skicka till e-post (sidan 35)
- Adressera (sidan 38)
- Adressbok (sidan 41)
- Logg (sidan 42)
- Förinställningar (sidan 43)

---

## Obs!

För vissa produkter kan en del av de här skärmbilderna inte användas.

## Använda DSS-programvaran

Produkten innehåller Digital Sending Software (HP DSS) som kan användas till att verkställa de digitala sändningarna. Om HP DSS har installerats visas följande meddelande när du klickar på någon av menyerna på **Digital Sending**:

Enheten underhålls av Digital Sending Software på < IP-adressen >. Använd Windows konfigurationsverktyg om du vill konfigurera enheten.

I detta fall måste de digitala sändningarna vara konfigurerade i HP MFP DSS-konfigurationsverktyget. Det centraliserar konfigurationsuppgifterna och underlättar säkerhetskontroll.

## Allmänt

Använd skärmen Allmänt när du vill ange administratörsinformation om digital sändning. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Information Inställningar **Digital sändning** Nätverk [Logga ut](#)

**1**

Allmän  
Skicka till e-post  
Adressera  
Adressbok  
Logg  
Inställningar

**2** [Hjälp](#)

Administratörsinformation

**3** Namn:

**5** Telefonnummer (valfritt):

**4** E-postadress:

**6** Placering (valfritt):

Andra länkar  
[hp instant support](#)  
[Produktsupport](#)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
<b>1</b>	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> " på sidan 5.
<b>2</b>	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken <b>Digital sändning</b> .
<b>3</b>	Namn	Skriv administratörens namn.
<b>4</b>	E-postadress	Skriv administratörens e-postadress.
<b>5</b>	Telefonnummer (valfritt)	Skriv administratörens telefonnummer (valfritt).
<b>6</b>	Placering (valfritt)	Skriv administratörens placering (valfritt).



## Skicka till e-post

Produkten kräver en SMTP-gatewayserver (SMTP = Simple Mail Transport Protocol) för att kunna vidarebefordra e-post till mottagarens e-postadress. Använd skärmen E-postinställningar när du vill konfigurera SMTP-inställningar, ange maximal storlek för bifogade e-postfiler och ange produktens standard-e-postadress. Du kan också ange ett standardämne för alla e-postmeddelanden som produkten skickar. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken <b>Digital sändning</b> .
3	Skicka e-post	Skicka e-postmeddelanden till SMTP-gatewayservern direkt från produkten.
4	Enhetens SMTP-gateway	Skriv IP-adressen eller värddnamnet på den SMTP-gatewayserver som ska hantera e-postförfrågningar från enheten. Om du inte känner till IP-adressen eller värddnamnet på SMTP-gatewayen klickar du på knappen <b>Sök gateways</b> och söker efter en lämplig SMTP-gatewayserver på servern.  <b>Obs!</b> En del enheter känner bara igen IP-adresser. I så fall konverteras värddnamn till motsvarande IP-adress.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
5	Maximal bilagestorlek	Välj maximal storlek på e-postbilagor som SMTP-gatewayservern kan överföra. Om produkten behöver skicka en e-postbilaga som är större än den maximala storleken, delas bilagan upp i mindre filer som skickas i flera e-postmeddelanden.
6	Sök gateways	Om du inte känner till IP-adressen eller värddnamnet på SMTP-gatewayen klickar du på denna knapp och söker efter en lämplig SMTP-gatewayserver på nätverket.
7	Test	Tryck på den här knappen för att bekräfta att den angivna SMTP-gatewayservern är giltig och fungerar.
8	E-postadress	Skriv e-postadressen till personen som ska fungera som standardavsändare.
9	Visa namn	<p>Skriv namnet du vill ska visas i fältet "Från" för e-postmeddelanden som skickas från produkten. Du kan också använda det här fältet för att ta med instruktioner, till exempel "Skriv din e-postadress här".</p> <hr/> <p><b>Obs!</b> Om ett namn inte anges, kommer den e-postadress som skrevs in i fältet <b>E-postadress</b> att visas i fältet "Från" för utgående e-postmeddelanden.</p>
10	Hindra enhetsanvändare från att ändra standardinställningen 'Från:' Adress	Markera den här kryssrutan om du vill vara säker på att allmänna användare inte ändrar den e-postadress som administratören har angett.
11	Standardämne	Om du vill kan du skriva det ämne som ska visas på alla e-postmeddelanden som produkten skickar. Du kan också använda det här fältet för att ta med instruktioner, till exempel "Skriv ett ämne för meddelandet".
12	Avancerade	Klicka på den här knappen om du vill öppna en skärm som du kan använda för att ange inställningar för meddelandetext och bilagor för e-postmeddelanden som produkten skickar. Mer information finns i " <a href="#">Avancerade e-postinställningar</a> " på <a href="#">sidan 37</a> .

# Avancerade e-postinställningar

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Information Inställningar **Digital sändning** Nätverk [Logga ut](#)

**1** Allmän  
Skicka till e-post  
Adressera  
Adressbok  
Logg  
Inställningar

**2** [Hjälp](#)

**3** Meddelandetext  
Standardmeddelande  
☒ Meddelandespråk:  
Engelska  
☐ Använd anpassat meddelande:  
Meddelande:  
Det här dokumentet sändes till dig digitalt med hjälp av en HP Digital Sending-enhet.

**4** ☐ Redigerbar av användaren

**5** Bilageinställningar  
Filformat:  
PDF  
Standardfärginställning:  
Svartvitt  
Upplösning:  
150 dpi  
Standardfilstorlek:  
Standard

[OK](#) [Avbryt](#)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
<b>1</b>	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> " på sidan 5.
<b>2</b>	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken <b>Digital sändning</b> .
<b>3</b>	Meddelandetext	Gör ändringar för hur meddelandetexten ska visas i brödtexten för alla e-postmeddelanden som skickas från produkten. Välj språk för meddelandetexten. De språk som är tillgängliga är samma språk som är tillgängliga på skärmen Språk på fliken <b>Inställningar</b> .
<b>4</b>	Ändrat av användare	Markera den här kryssrutan om du vill tillåta användaren att lägga till text i e-posttexten.
<b>5</b>	Bilageinställningar	Välj standardinställningar för bilagor som skickas i e-postmeddelanden som skickas från produkten.

## Adressera

Om du vill att produkten ska kunna skicka skannade dokument måste du ange e-postadresser. Produktens adresseringsfunktion förenklar denna process genom att den söker efter destinationsadresser.

Använd skärmen Adressinställningar när du vill använda funktioner som låter produkten hämta e-postadresser direkt från databasen på en LDAP-server i stället för från en replikerad LDAP-adressbok. Om du använder LDAP-adressboken direkt kan du vara säker på att de senaste adresserna används. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Information | Inställningar | **Digital sändning** | Nätverk | [Logga ut](#)

**1** Allmän  
Skicka till e-post  
**3** Adressera  
Adressbok  
Logg  
Inställningar

**2** [Hjälp](#)

**4** Tillåt enheten att få direkt åtkomst till en LDAP-adressbok

Åtkomst till LDAP-servern

**5** LDAP-serverbindningsmetod: Anonym

**6** Uppgifter

Användarnamn:

Lösenord:

**7** LDAP-server:

**8** Port: 389

Söker igenom databasen

**9** Hitta inställningar

**10** Sök igenom rot:

**11** Metod för hämtning av enhetsanvändarinformation: Exchange 5.5-standardinställningar

**12** Sök på angivet namn... med LDAP-attributet: cn

**13** Hämta enhetsanvändarens e-postadress med attributet... rfc822Mailbox

**14** **15**

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
<b>1</b>	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
<b>2</b>	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken <b>Digital sändning</b> .
<b>3</b>	Tillåt enheten att få direkt åtkomst till en LDAP-adressbok	Markera den här kryssrutan om du vill ge enheten direktåtkomst till en LDAP-adressbok.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området	
4	LDAP-serverbindningsmetod	<b>Anonym</b>	Välj det här alternativet om du vill ansluta till LDAP-servern om LDAP-servern inte kräver inloggningsuppgifter för att få åtkomst till LDAP-databasen.
		<b>Enkel</b>	Välj det här alternativet om du vill ansluta till LDAP-servern om LDAP-servern kräver inloggningsuppgifter för att få åtkomst till LDAP-databasen. När det här alternativet är valt måste du ange användare, lösenord och domän. Observera att lösenordet skickas över nätverket okrypterat.
		<b>NTLM</b>	Välj det här alternativet om du vill ansluta till LDAP-servern om LDAP-servern kräver inloggningsuppgifter för att få åtkomst till LDAP-databasen. Det här alternativet stöder NT Challenge Response. När det här alternativet är valt måste du ange användare, lösenord och domän.  <u>Obs!</u> Det här alternativet är inte tillgängligt på alla produkter.
5	Uppgifter	Ange dessa inställningar om <b>Enkel</b> eller <b>NTLM</b> är valt i listan <b>LDAP-serverbindningsmetod</b> .	
6	LDAP-server	Värddnamnet eller IP-adressen för LDAP-servern vars databas innehåller den centrala adressboken.  <u>Obs!</u> En del produkter känner bara igen IP-adresser. I så fall konverteras värddnamn till motsvarande IP-adress.	
7	Port	Skriv TCP/IP-portnumret på den server som bearbetar LDAP-förfrågningar. Detta brukar vara port 389.	
8	Sök server	Klicka på den här knappen om du vill söka efter tillgängliga LDAP-servrar.	
9	Hitta inställningar	Klicka på den här knappen om du vill att produkten ska använda de bästa inställningarna för den angivna servern när du söker efter LDAP-databasen.	
10	Sök igenom rot	Skriv det särskiljande namnet (DN) på posten i LDAP-katalogen där sökningen efter adress ska påbörjas. Ett DN-namn består av "attribut=värde"-par som avskiljs med kommatecken. Ett exempel: ou=avdelningsnamn,o=företagsnamn,c=land ou=marketing,o=Hewlett Packard,c=US o=hp.com ou=engineering,cn=users,dc=hp,dc=com  <u>Obs!</u> På vissa LDAP-servrar kan du låta sökroten vara tom (i så fall kommer rotnoden att användas).	
11	Metod för hämtning av enhetsanvändarinformation	<b>Exchange 5.5-standardinställningar</b>	Välj det här alternativet om du ansluter till en Microsoft Exchange 5.5-server som kör LDAP. LDAP-attributvärdena anges automatiskt.
		<b>Standardinställningar för Active Directory</b>	Välj det här alternativet om du ansluter till en Microsoft Exchange Server 2000-server som kör LDAP. LDAP-attributvärdena anges automatiskt.
		<b>Egna</b>	Välj det här alternativet om du behöver konfigurera LDAP-attributvärdena manuellt.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
12	Sök på angivet namn med LDAP-attributet	Skriv det attribut i LDAP-databasen som identifierar en person i adressboken. Värdet för det här attributet jämförs med namnet som användaren skriver. På så sätt hämtas personens e-postadress. Följande är exempel på möjliga LDAP-attribut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• uid: Användarnamn</li> <li>• cn: Gemensamt namn</li> <li>• sn: Efternamn</li> <li>• givenName: Förnamn</li> </ul>
13	Hämta enhetsanvändarens e-postadress med attributet	Skriv det LDAP-attribut som innehåller personens e-postadress. Följande är exempel på två möjliga LDAP-attribut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rfc822Mailbox</li> <li>• mail</li> </ul>
14	Avancerade	Klicka på den här knappen när du vill öppna en ny skärm där du kan ange avancerade LDAP-serverfunktioner. Mer information finns i " <a href="#">Avancerade adressinställningar</a> " på sidan 40.
15	Test	Klicka på den här knappen om du vill testa inställningarna som du har angett.

## Avancerade adressinställningar

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Information Inställningar **Digital sändning** Nätverk [Logga ut](#)

1

Allmän  
Skicka till e-post  
Adressera  
Adressbok  
Logg  
Inställningar

2 [Hjälp](#)

3 Avancerade sökalternativ

Högsta antal LDAP-adresser:  
20 adresser

Längsta söktid:  
10 sekunder

LDAP-filtervillkor:

☒ Posterna i databasen är i alfabetisk ordning

4 Hitta poster i databasen...

☒ som börjar med söksträngen (snabbsökning).  
☐ som innehåller söksträngen (utförligt läge).

OK Avbryt

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> " på sidan 5.
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken <b>Digital sändning</b> .
3	Avancerade sökalternativ	Gör avancerade sökinställningar för LDAP-servern.
4	Hitta poster i databasen	Ange om LDAP-sökfrågorna ska innefatta poster som börjar med en del av namnet eller alla poster som innehåller en del av namnet var som helst i postens namn.

# Adressbok

Använd skärmen när du vill lägga till en fördefinierad lista med e-postadresser i form av en kommaavgränsad fil (.CSV), som du vill importera till produktens interna adressbok. CSV-filen är en vanlig textfil (i UTF-8-kodning) som innehåller varje e-postadress på en separat rad. En post består av ett alias, vilket är det namn som visas, följt av ett komma och en e-postadress. Aliasnamnen och e-postadresserna får inte innehålla några kommatecken. Exempel.

namn1, namn1@företaget.com

namn2, namn2@företaget.com

På produkten använder du aliasnamnet för att söka efter e-postadresser.

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.



Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Filnamn på adressboksfil	I det här fältet anger du sökvägen till adressboksfilen (.CSV).
3	Klicka på den här knappen när du vill bläddra efter en fil.	Klicka på den här knappen när du vill söka efter adressboksfilen.
4	Importera	När sökvägen till CSV-filen visas i fältet <b>Filnamn i adressboken</b> klickar du på den här knappen när du vill importera adressboken till produktens interna adressbok.
5	Radera enhetens adressbok	Klicka på den här knappen om du vill radera innehållet i enhetens interna adressbok.

# Logg

Använd skärmen Logg när du vill visa information om digitala sändningsjobb, bland annat fel som har uppstått. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

## Obs!

Om Digital Sending Software (HP DSS) har installerats, loggas digitala- sändningsaktiviteter i HP DSS istället för i HP Embedded Web Server. Om du vill visa aktivitetsloggen öppnar du HP MFP DSS Configuration Utility och klickar sedan på fliken **Logg**.

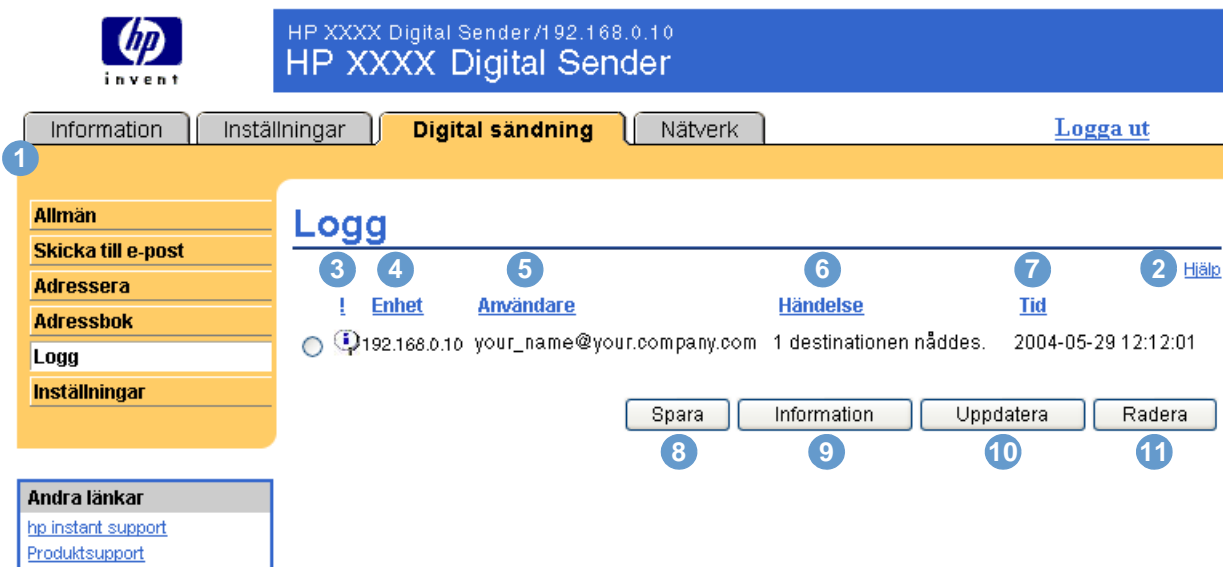


Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken <b>Digital sändning</b> .
3	Allvarlighetsgrad	Visar hur allvarligt felet är (för varje loggpost).
4	Enhet	Visar enhetens IP-adress.
5	Användare	Visar vilken användare som startade händelsen.
6	Händelse	Visar om händelsen lyckades eller om ett fel uppstod.
7	Tid	Visar tiden för varje loggpost.
8	Spara	Klicka på den här knappen om du vill spara logginformationen i en fil.
9	Information	Markera loggposten och klicka på knappen <b>Information</b> om du vill visa information om loggposten.
10	Uppdatera	Klicka på den här knappen om du vill uppdatera vyn med den senaste logginformationen.
11	Radera	Klicka på den här knappen om du vill radera informationen i loggen.
		<b>Obs!</b> Endast den logg som visas på skärmen tas bort. Loggposterna finns kvar på produkten för bokföringssyften.



# Förinställningar

Använd skärmen Förinställningar när du vill göra allmänna inställningar för de digitala sändningsfunktionerna. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Information Inställningar **Digital sändning** Nätverk [Logga ut](#)

**1**

Allmän  
Skicka till e-post  
Adressera  
Adressbok  
Logg  
Inställningar

**2** [Hjälp](#)

**3** Dokumentstorlek:  
Letter

**4** Dokumenttyp:  
Text

**5** ☐ Dubbelsidigt dokument

**6** Återställ inställningar automatiskt  
När en Digital Sending-åtgärd utförs..  
☒ Återställ genast enheten till standardinställningarna.  
☐ Fördröj innan enheten återställs till standardinställningarna.  
Antal sekunder (10-300): 60

[hp instant support](#)  
[Produktsupport](#)

Tidsgränser

Använd Avbryt

Bild	Området på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken <b>Digital sändning</b> .
3	Dokumentstorlek	Ange standardstorlek på material som du vill ska användas när produktskannern skannar ett dokument.
4	Dokumenttyp	Ange standardtyp av material som du vill ska användas när produktens bildprocessor skannar ett dokument. <ul style="list-style-type: none"><li>• Text</li><li>• Grafik</li><li>• Blandat</li></ul>
5	Dubbelsidigt dokument	Markera den här kryssrutan om du vill att båda sidorna av dokumentet ska skannas.
6	Återställ inställningar automatiskt	Använd inställningarna under Tidsgränser om du vill återställa alla digitala sändningsinställningar som är kopplade till ett jobb, till produktens standardinställningar. Du kan ange att inställningarna ska återställas direkt efter en digital sändningsåtgärd där inställningarna ändrades av en användare. Du kan också ange att inställningarna ska återställas efter en viss fördröjning, från 10 till 300 sekunder.



# 5 Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärmbilderna

## Översikt

Använd nätverksskärmbilderna när du vill konfigurera och hantera produkten på nätverket. Utseendet och funktionerna på nätverksskärmbilderna varierar mellan olika modeller och versioner av skrivarservern HP Jetdirect. Följande skärm liknar den du kan se om du klickar på **Nätverk**. Gå till navigationsfältet till vänster. På menyn **Nätverk** klickar du på den skärmbild du vill öppna.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Information Settings Digital Sending Networking

1 CONFIGURATION  
Network Settings  
Other Settings  
Privacy Settings  
Select Language

2 SECURITY  
Settings  
Authorization  
Mgmt. Protocols  
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS  
Authorization  
Mgmt. Protocols  
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS  
Mgmt. Protocols  
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS  
Network Statistics  
Protocol Info  
Configuration Page

3 Other Links  
Help  
Support  
HP Home

### Network Settings

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

IP Configuration Method: BOOTP

Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Host Name: host name

IP Address: 192.168.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.0.200

Domain Name:

Primary WINS Server:

Secondary WINS Server:

Syslog Server:

Syslog Maximum Messages: 10

Syslog Priority: 7

Idle Timeout: 270 Seconds

TTL/SLP: 4

System Contact:

System Location:

LPD Banner Page: Enable

Default IP: Legacy Default IP (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available)

☒ Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP

Apply Cancel

Obs! Se tabellen nedan om du behöver en beskrivning av meddelandena i den här bilden.

Bild	Området på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> " på sidan 5.
2	Välj språk	Välj språk för fliken <b>Nätverk</b> . Listan med språk som är tillgängliga i fliken <b>Nätverk</b> är <i>inte</i> samma listan med språk som är tillgänglig i fliken <b>Inställningar</b> .
3	Hjälp	Klicka på <b>Help</b> om du vill visa mer information om de olika alternativen på fliken <b>Nätverk</b> .

Nedan hittar du information om olika kommandon du kan använda på nätverksskärm bilderna, beroende på vilken modell och version av skrivarservern HP Jetdirect du har:

- Ändra inställningar för nätverkskonfiguration för olika slags nätverksanslutningar.
- Sätta igång eller stäng av utskriftsprotokoll.
- Skapa en stödkontakt och stöda webbadresser.
- Ange ett lösenord för att reglera åtkomsten till produkten och inställningarna för nätverkskonfiguration.
- Konfigurera säkerheten för produkten med hjälp av lösenord, åtkomstlistor och hanteringsprotokoll.
- Granska allmän information om nätverksstatus, inklusive nätverksstatistik som lagras på skrivarservern, för felsökning och optimering av nätverket.
- Visa protokollinformation för alla de nätverksanslutningar som stöds.
- Öppna konfigurationssidan för HP Jetdirect.
- Ställa in med vilket intervall HP:s inbyggda webbserver ska kontrollera nätverksstatus.

Mer information om nätverksskärm bilderna finns här:

- **Hjälp.** På varje nätverks-skärmbild finns länken Hjälp under **Andra länkar**. Där finns en beskrivning av nätverksfunktionerna samt praktiska tips om hur de används. På hjälp-skärmbilden hittar du också ytterligare hjälp från HP:s webbplats.
- **Administratörshandbok för HP JetDirect-skrivarservern.** Den här guiden finns vanligtvis på programinstallationsskivan som följde med produkten. För att hämta den senaste versionen av handboken till din skrivarservermodell går du till: [http://www.hp.com/support/net\\_printing](http://www.hp.com/support/net_printing).

# 6 Använda Andra länkar som en resurs

I rutan **Andra länkar** finns tre permanenta länkar som ger snabb åtkomst till produktinformation, exempelvis interaktiv felsökning.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Information | Inställningar | Digital sändning | Nätverk | [Logga ut](#)

**Information om enheten**

Enhetsnamn	HP XXXX Digital Sender
Enhetens placering	
Inventariernr:	
Företagsnamn:	
Kontaktperson:	
IP-adress:	192.168.0.10
Produktnamn:	HP XXXX Digital Sender
Enhetsmodell	CXXXXA
Enhetens serienummer	XXXXXXXXXX

**Andra länkar**

- [hp instant support](#)
- [Produktsupport](#)

## Obs!

Du kan använda sidan Redigera andra länkar på fliken **Inställningar** när du vill lägga till eller anpassa upp till fem länkar till en valfri webbplats. (Om du har en enhet för permanent lagring installerad kan du lägga till upp till fyra länkar till. Om du inte har extra lagringsutrymme kan du lägga till en länk till.) De här länkarna visas genomgående på alla skärmbilder i den inbyggda webbservern i rutan **Andra länkar** i det vänstra navigationsfältet. Mer information finns på ["Redigera andra länkar"](#) på sidan 28.

Hewlett-Packard Company erbjuder hp instant support, ett webbaserat supportsystem som samlar in diagnostisk information från produkten och jämför den med HP:s informationsdatabas. På hp instant support hittar du smarta lösningar som hjälper dig att lösa problem snabbt och enkelt.

### Hur hp instant support fungerar

Information från produkten samlas in och skickas via en säker uppkoppling till Hewlett-Packard Company när du klickar på **hp instant support**. På webbplatsen för hp instant support bearbetas produktinformationen och produktens status analyseras. Webbplatsen skapar en anpassad webbsida som visas i webbläsarfönstret och som innehåller lättförståeliga texter och bilder. Webbplatsen hp instant support vägleder dig också till andra tjänster som finns för produkten.

Innan några produktdata skickas till Hewlett-Packard för analys kan du granska den information (exempelvis serienumret, feltilstånd och produktstatus) som ska skickas. Hewlett-Packard hanterar denna information konfidentiellt.

### Information som du kan få från hp instant support

På webbplatsen hp instant support finns dessa verktyg för felsökning och underhåll:

- Uppdateringar av den inbyggda programvaran och andra program.
- Felsökning av händelser som finns med i händelseloggen. Produkten kan till exempel ha drabbats av ett papperstrassel som visas i händelseloggen. Webbplatsen hp instant support känner av händelsen och ger felsökningsinformation angående papperstrasslet.
- Supportpaket.
- Produktdokumentation, exempelvis användarguider och guider som hjälper dig att komma igång.

## Produktsupport

Länken **Produktsupport** ansluter till en webbplats med heltäckande supportresurser för företag. På webbplatsen kan du utföra följande åtgärder och mer:

- Hitta en lista över alla HP-produkter på ett ställe: datorer, arbetsstationer, servrar, lagringsenheter, skrivare, skannrar, produkter för digital bildbehandling samt mobila enheter.
- Få teknisk support. Lös ett problem och hitta information om hur du installerar och konfigurerar produkten. Upptäck och använd en produkt. Underhåll en produkt, uppgradera produktens program och drivrutiner. Återvinn produkter eller gör dig av med dem på rätt sätt.
- Tillgång till resurser med vars hjälp du löser problemen själv, till exempel svar på vanliga frågor, användardokumentation, funktioner och specifikationer och information om produktkompatibilitet.
- Samarbeta med HP och med dina kolleger via diskussionsgrupper, e-post- och telefonsupport.
- Identifiera uppgiften du vill arbeta med hjälp av uppgiftsbaserad navigering så att du hittar närliggande ämnen och verktyg.

Dessutom finns följande funktioner: aktuella ämnen, ett prenumerationscenter, erbjudanden om produktrabatter och andra meddelanden samt utbildningar och kurser.

## Min tjänsteleverantör och Mitt servicekontrakt

Länkarna **Min tjänsteleverantör** och **Mitt servicekontrakt** visas endast om de har skapats av tjänsteleverantören på skärmbilden Andra länkar på fliken **Inställningar**. Alla användare kan sedan klicka på länken för att få information om tjänsteleverantören och servicekontraktet. Informationen, som kan vara upp till 50 tecken, lagras permanent på produkten.

När länkarna har skapats ändras utseendet på rutan **Andra länkar** så att den omfattar nya länkar, vilket visas i illustrationen nedan.







# Sakregister

## A

- administratörer
  - aviseringar, ställa in 19
  - digital sändning, inställningar 34
  - logga in 3
  - logga ut 4
- Adressbok, skärmbild 41
- adressera e-post 38, 41
- aktivitetslogg
  - digital sändning 42
- antal sidor 12
- antal, sidor 12
- användarnamn 27
- användning av utskriftsmaterial 12
- användningsinformation, AutoSend 25
- AutoSend 25
- avancerade e-postinställningar 37

## B

- beställa
  - hårddiskar 2
- bilagor till e-post 36, 37
- bläckpatron
  - information om användning 12
  - status 11
- bläckpatron. Se bläckpatron
- brandväggar 3
- brevlådekonfiguration 18

## D

- destinationslistor
  - skapa 20
  - ta bort 24
  - testa 23
- diagnostik
  - fack 16
- Diagnostik, meny 16
- DIMM, kontrollerar installerat 9

## E

- enhetens placering 13
- enheter, definierade 1
- e-post
  - adressera 38, 41
  - avancerade inställningar 37
  - bilagor, filinställningar 36, 37
  - informationssidor 24
  - inkommande, konfigurera 18
  - inställningar 17
  - SMTP-gatewayinställningar 35
  - support 48
  - utgående, konfigurera 18
  - varningar 19
- E-postinställningar, skärmbild 35
- E-postserver, skärmbild 17
- Explorer, versioner som stöds 3

## F

- fack diagnostik 16
- felsökning
  - instant support 48
  - produktsupport 48
  - Skärmbilden Konfigurationssida 9
- fjärrkonfiguration 16
- Fliken Information
  - hitta 16
  - lösenordsskydd 3
- Fliken Inställningar 5, 15
- Fliken Nätverk 5
- funktioner 2
- få åtkomst till HP:s inbyggda webbserver 3
- Fältet Andra länkar 28, 47
- förbrukningsartiklar. Se förbrukningsmaterial
- förbrukningsmaterial
  - Funktionen AutoSend 25
  - information om användning 12
  - statussida 11

## G

- gatewayinställningar, SMTP 35
- gruppprodukthantering 2

## H

- hjälp
  - instant support 48
  - produktsupport 48
- hp instant support 48
- HP Jetdirect-skrivarserver 46
- HP Web Jetadmin 2
- HP:s inbyggda webbserver
  - definierade 1
  - funktioner 2
- hårddiskar, funktioner för 2

## I

- inbyggd webbserver
  - definierade 1
  - funktioner 2
- informationssidor, e-posta 24
- Internet Explorer, versioner som stöds 3
- inventarienummer 13
- IP-adress
  - e-postkonfiguration 18
  - hitta 3, 13
- IT-administratörer
  - aviseringar, ställa in 19
  - digital sändning, inställningar 34
  - logga in 3
  - logga ut 4

## J

- Jetadmin, HP Web 2
- Jetdirect-skrivarserver 46

## K

- klockinställningar 32
- knappar, kontrollpanel 8
- Knappen Avbryt utskrift 27
- konfiguration av inkommande e-post 18
- konfiguration av utgående post 18
- Konfigurera enhet, skärmbild 16
- Konqueror, versioner som stöds 3
- kontrollpanel
  - knappar 8
  - menyer 16
  - visning 14
- kundsupport
  - instant 48
  - produkt 48

## L

- LDAP-servrar 38
- LDAP-servrar (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol) 38
- logga in 3
- logga ut 4
- länk till servicekontrakt 49
- länkar 28, 47
- Länken Min tjänsteleverantör 49
- Länken Mitt servicekontrakt 49
- lösenord 3, 27

## M

- menyer
  - HP:s inbyggda webbrowser 5
  - kontrollpanel 16
- Menyn Konfigurera enhet 16
- Microsoft Internet Explorer, versioner som stöds 3
- minne, kontrollerar installerat 9
- Mozilla, versioner som stöds 3

## N

- navigera 5
- Netscape Navigator, versioner som stöds 3
- nätverk
  - konfigurera 45
  - typer som kan användas 3
  - Web Jetadmin 2
- Nätverksskärmbilder 45

## O

- onlinehjälp
  - instant support 48
  - produktsupport 48
- Opera, versioner som stöds 3

## P

- papper
  - användning 12
  - standardstorlek, inställning 17
- patron
  - information om användning 12
  - status 11
- POP3-konfiguration 18
- produkter, definierade 1
- produktsupport 48

## S

- Safari, versioner som stöds 3
- serienummer 13
- server, HP Jetdirect 46

- skrivarserver, HP Jetdirect 46
- Skärmbilden Användning 12
- Skärmbilden Datum & Tid 32
- Skärmbilden Enhetens status 8
- Skärmbilden Information om enheten 13, 30
- Skärmbilden Konfigurationsida 9
- Skärmbilden Kontrollpanel 14
- Skärmbilden Redigera andra länkar 28, 47
- Skärmbilden Status för förbrukningsmaterial 11
- Skärmbilden Säkerhet 27
- skärmbilder för digital sändning
  - adressera 38
  - Allmänt 34
  - avancerade e-postinställningar 37
  - förinställningar 43
  - Logg 42
  - om 33
  - skicka till e-post 35
- Skärmbilderna Information 7
- skärmen Allmänt, digital sändning 34
- SMTP-gatewayinställningar 35
- Språk, skärmbild 31
- standardpappersstorlek, inställning 17
- status
  - e-posta informationssidor 24
  - förbrukningsmaterial 11
  - nätverk 45
  - varningar 19
- support
  - instant 48
  - produkt 48
- systemkrav 3
- säkerhetsinställningar
  - allmän 27

## T

- tangenter, kontrollpanel 8
- TCP/IP-baserat nätverk 3
- teknisk support
  - instant 48
  - produkt 48
- telefonsupport 48
- tester av pappersbana 16
- tester, pappersbana 16
- tidsinställningar 32
- tillbehör, kontrollerar installerade 9
- tjänsteleverantörer
  - aviseringar, ställa in 19
  - logga in som 3
  - logga ut 4
  - länkar till 49
- tonerkassett. Se bläckpatron

## V

- Vanliga frågor 48
- varningar
  - destinationslistor, testa 23
  - e-posta informationssidor 24
  - e-postkonfiguration 18
  - funktioner 2, 19
  - konfigurera 20

## W

- Web Jetadmin 2
- Webbläsare
  - definierade 1
  - som stöds 3
  - stänga efter att ha loggat ut 4

webbläsare  
    definierade 1  
    som stöds 3  
    stänga efter att ha loggat ut 4  
webbplatser, support  
    instant 48  
    produkt 48  
webbserver, inbyggd  
    definierade 1  
    funktioner 2

## Å

återvinning av förbrukningsvaror 48

## Ö

öppna HP:s inbyggda webbserver 3







i n v e n t

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

[www.hp.com](http://www.hp.com)